


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА СИЛЬВИЯ АРМ И1000-0092 ИС

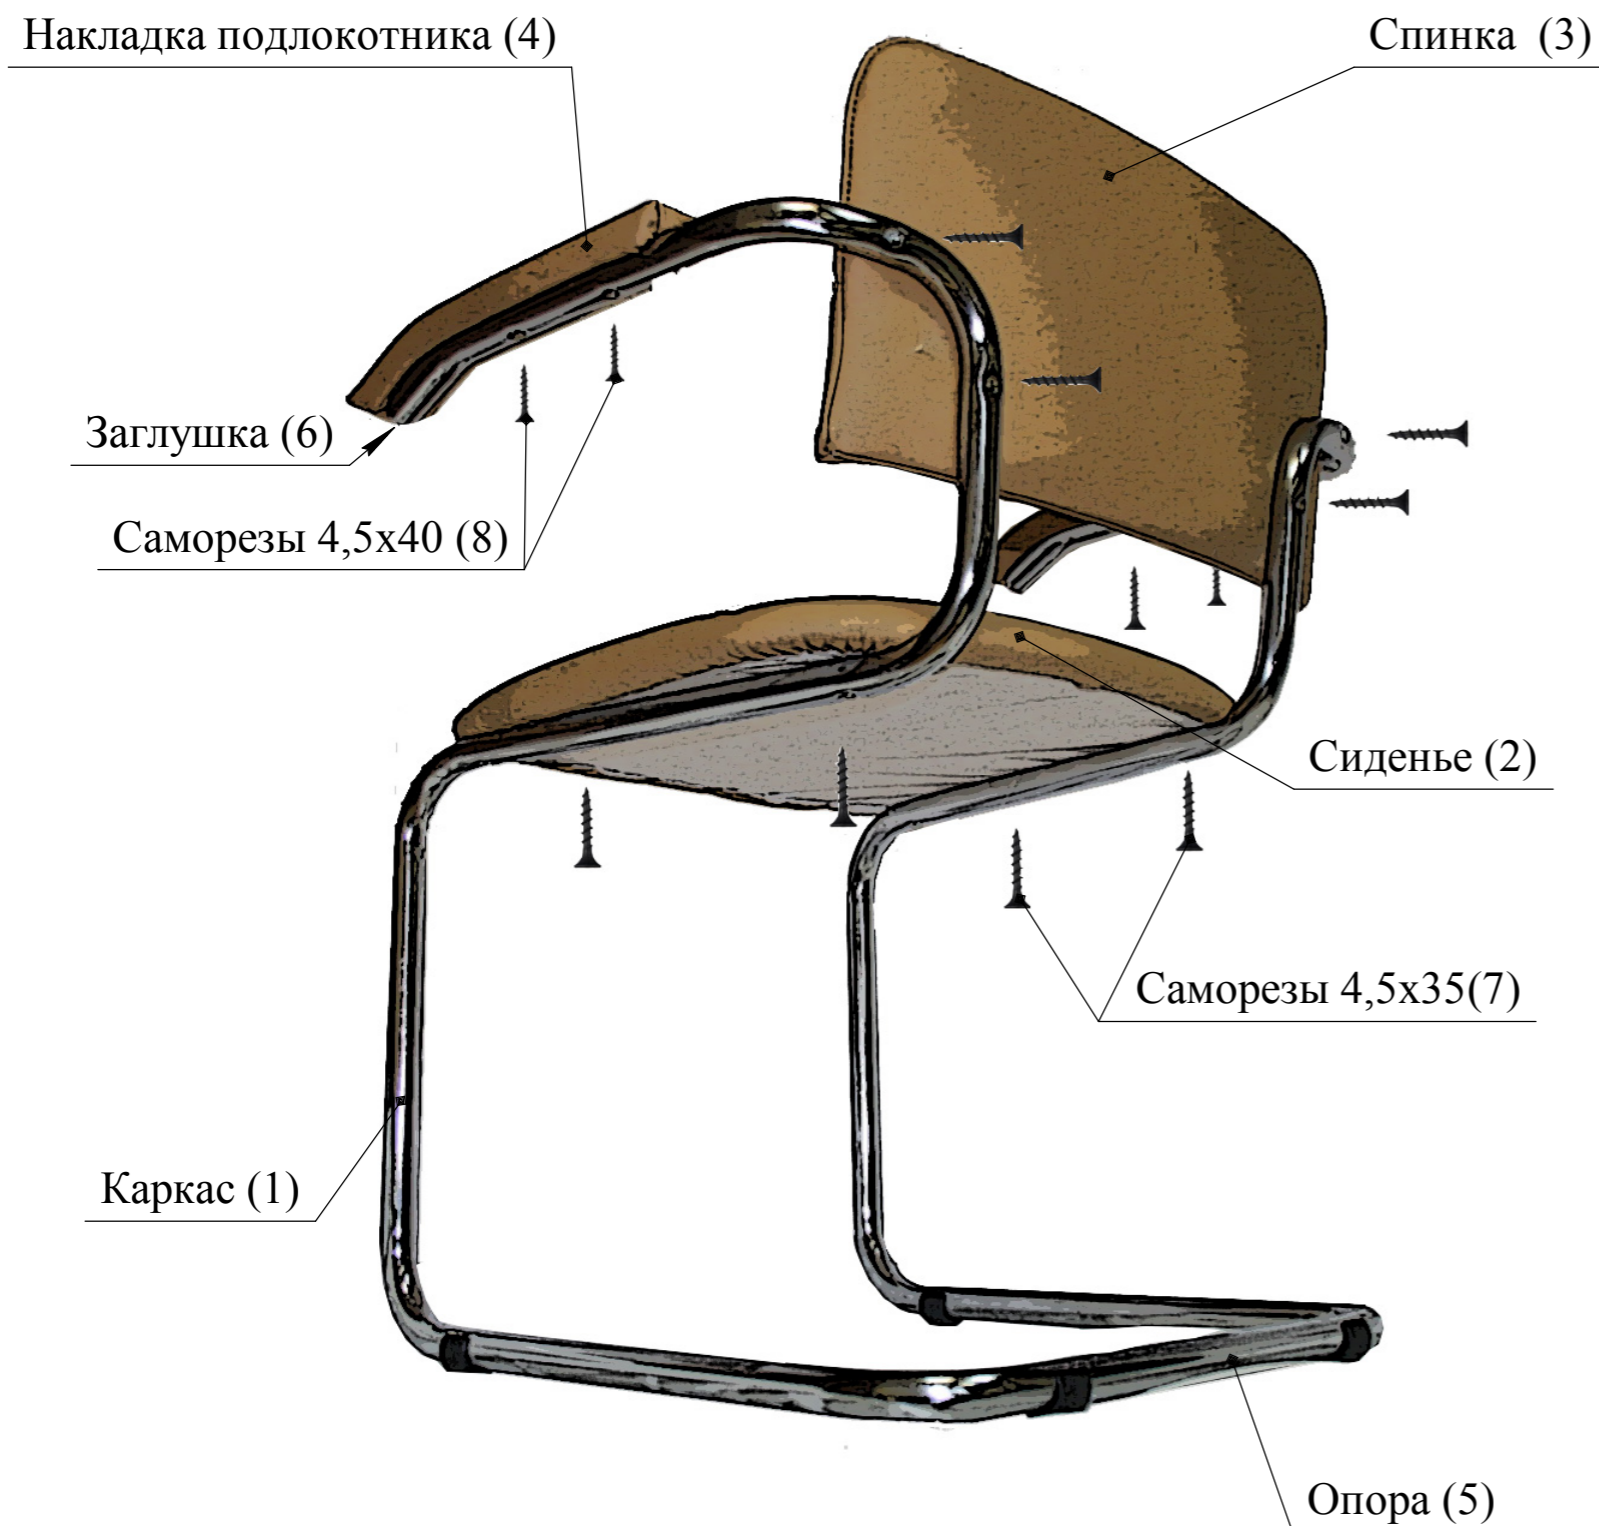

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ поз.	Наименование	Кол., шт.
1	Каркас	1
2	Сиденье	1
3	Спинка	1
4	Накладка подлокотника	2
5	Опора	4
6	Заглушка	2
7	Саморезы 4,5x35	8
8	Саморезы 4,5x40	4

## ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Установить сиденье (2) на каркас (1) и закрепить 4-мя саморезами 4,5x35, совместив отверстия в каркасе с проколами на нижней части сиденья.
2. Установить спинку (3) на каркас(1) и закрепить 4-мя саморезами 4,5x35, совместив отверстия в каркасе с проколами на задней части спинки.
3. Накладки подлокотника (4) установить на каркас (1), совместив изгибы накладок с соответствующими изгибами каркаса, закрепить каждую накладку 2-мя саморезами 4,5x40.