


**Предприятие изготовитель рекомендует  
производить сборку в следующем порядке:**

**1.** В специальные отверстия на столешнице саморезами крепится рондела.

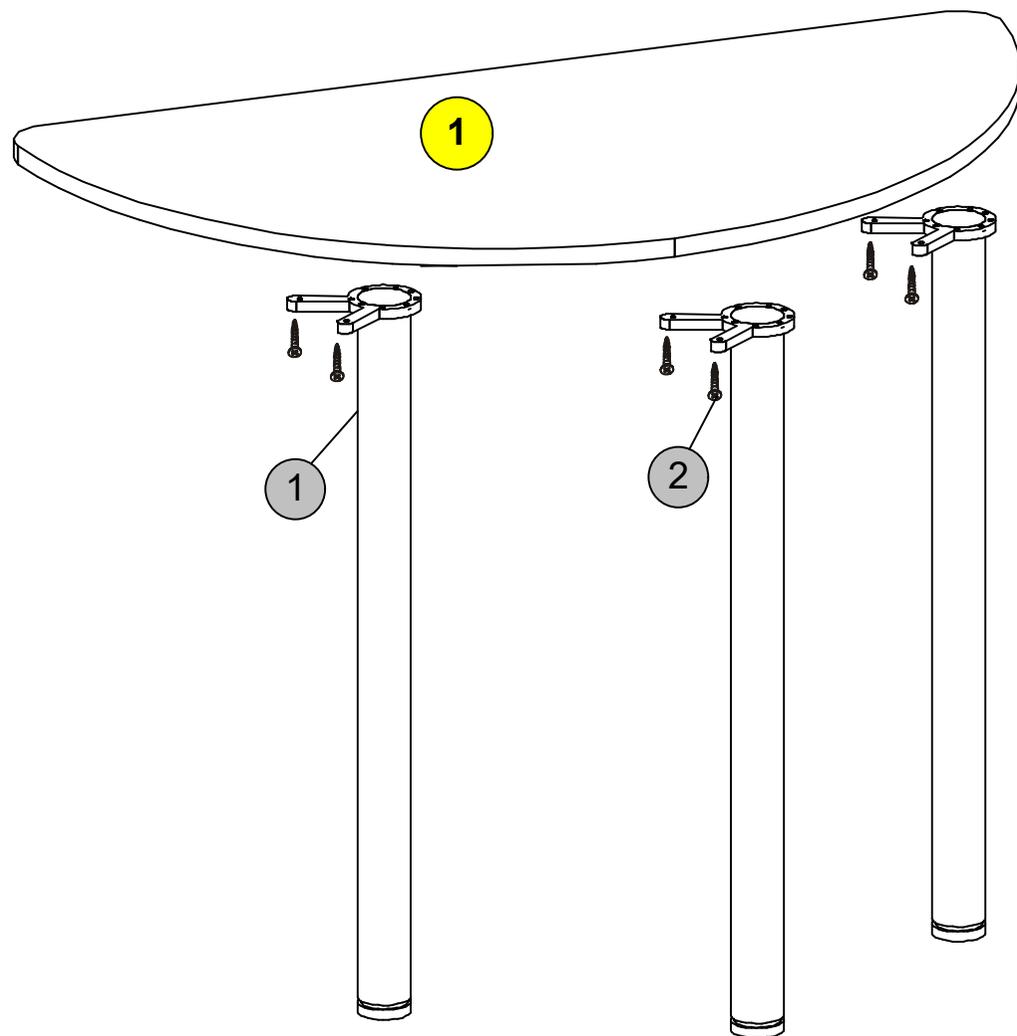

2

### Упаковочный лист

| № | Наименование | Д    | Ш   | Т  | кол-во |
|---|--------------|------|-----|----|--------|
| 1 | Столешница   | 1192 | 596 | 22 | 1      |

### Фурнитура

| № | Наименование         | Кол-во | Вид |
|---|----------------------|--------|-----|
| 1 | Опора рондела 60*720 | 3      |     |
| 2 | Саморез 4*16         | 18     |     |
| 3 | Евровинт 5*16        | 4      |     |
| 4 | Стяжка прямая        | 4      |     |
| 5 | Футорка М6           | 4      |     |
| 6 | Винт М6*12           | 4      |     |

3